


# Manuel d'utilisation

## Parasol électrique Milan Rétractable

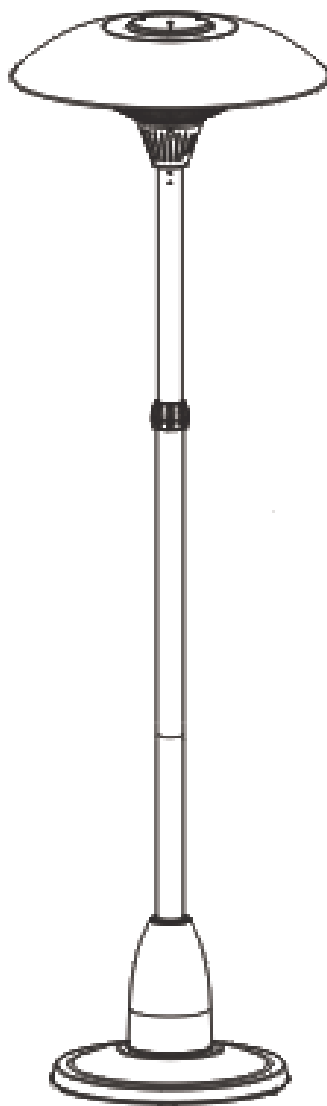

**UTILISER À L'EXTÉRIEUR OU À L'INTÉRIEUR DES LOCAUX OU DANS UN ESPACE BIEN AÉRÉ.  
LIRE LA NOTICE AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL  
DES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDES.  
TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS  
CONSERVER CES INSTRUCTIONS VOUS POURRIEZ EN AVOIR BESOIN.**

Précautions à prendre avant la première utilisation :

L'installation doit toujours être effectuée par une personne compétente.

L'appareil doit être soigneusement branché à une prise de terre.

L'appareil doit être éloigné des substances inflammables.

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité avec des grilles. Celles-ci sont destinées uniquement à arrêter des gros objets. Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	MILAN RETRACTABLE ZHQ 1821SH-ADTC
Puissance	900 / 1200 / 2100 W
Voltage	220-240 V~
Fréquence	50 Hz
Classe:	I
IP	IP 44
Fabriqué par : HOTSPOT TECHNOLOGY LIMITED Suite D, 6/F., Ho Lee Comm. Bldg., 38-44 D'Aguilar St., Hong Kong	

### Normes harmonisées appliquées:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-30:2009+A11:2012; EN 62233:2008


EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011;

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008;

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009;

EN 61000-3-3:2013;

### Diagramme du circuit électrique :

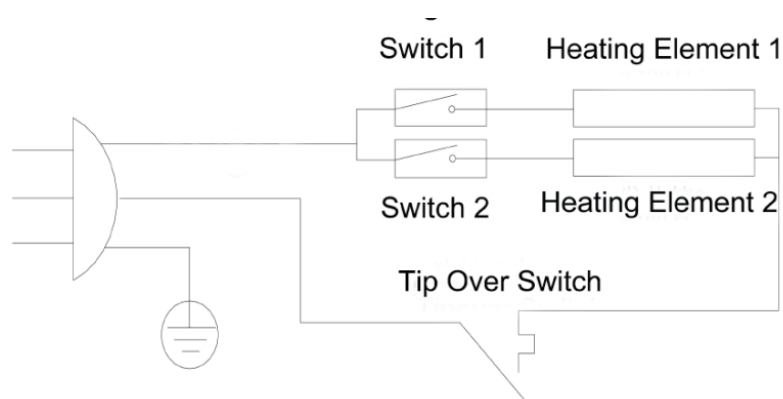

Merci d'avoir choisi notre parasol chauffant électrique. Ce manuel d'utilisation vous donnera les renseignements indispensables à la bonne utilisation et au bon entretien de votre nouveau produit. Veuillez prendre quelques instants pour bien lire ces informations et vous familiariser avec le fonctionnement de votre nouveau parasol chauffant électrique.

- Déballez le chauffage électrique: vérifiez que toutes les pièces sont bien présentes et en bon état.
- Servez-vous des plans détaillés en photo pour suivre le montage du parasol.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si le montage n'est pas terminé.
- Ne pas connecter l'appareil à la prise électrique si une des parties du cordon d'alimentation est endommagée.

**ATTENTION: Certaines parties du parasol chauffant peuvent être très chaudes. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.**

## MISE EN GARDE:

Utiliser ce parasol électrique uniquement sur une surface horizontale solide en s'assurant que la base touche le sol et soit bien stable. (Si le parasol électrique est incliné ou tombe, l'interrupteur d'arrêt automatique s'active.)

1. Utiliser le parasol électrique à l'extérieur ou à l'intérieur, éloigné de toute obstruction, tel que des branches ou des objets posant un danger en présence de chaleur, comme les meubles, les rideaux ou autres objets inflammables, ou respectez une distance d'1 mètre
2. Ne pas utiliser le chauffage électrique près d'une baignoire, d'une zone mouillée ou d'une piscine.
3. Ne pas utiliser dans une zone non ventilée.
4. Ne pas utiliser dans une zone où est entreposé du gaz, de l'essence, ou autres produits inflammables.
5. Ne pas envoyer de produits à travers la grille du parasol électrique, l'obstruer ou la couvrir.
6. Ne pas déplacer le parasol électrique quand il est connecté à une prise électrique. Toujours attendre que l'appareil soit refroidi avant de l'installer ailleurs.
7. Ne pas toucher le parasol électrique lorsqu'il est en fonctionnement.
8. Ne laisser pas l'appareil en marche sans surveillance, en particulier lorsque des enfants ou des animaux sont dans les environs.
9. L'appareil est à haute température pendant son fonctionnement. Il reste chaud pendant quelques temps même après sa mise hors tension. Vous courez donc un risque potentiel si vous touchez l'appareil pendant cette période.
10. Ne pas placer l'unité près de rideaux ou d'autres matériaux combustibles. Un risque d'incendie peut être encouru.
11. Ne pas couvrir l'unité pendant son fonctionnement ou juste après sa mise hors tension.
12. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du chauffage électrique.
13. L'appareil doit être porté avec prudence, en évitant d'être secoué ou heurté.
14. Si l'appareil est endommagé, il doit être réparé par un professionnel.
15. Quand le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent autorisé ou une personne compétente pour éviter tout danger.
16. L'appareil ne doit pas être installé près d'une piscine, dans une salle de bain ou une zone humide.
17. Cet appareil est pour un usage uniquement familial. Il n'est pas conseillé d'utiliser ce dernier sur un chantier, dans une grange, une écurie, où beaucoup d'objets inflammables sont présents.
18. L'appareil est à haute température pendant son fonctionnement. Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer.
19. Ne pas utiliser l'appareil en présence de gaz dangereux dans l'air.
20. Ne pas utiliser l'appareil pour sécher une serviette ou des vêtements.
21. Ne pas utiliser l'appareil comme élément de sauna.
22. Ne pas utiliser l'appareil pour faire d'une chambre une pièce chauffée.
23. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où un animal peut y avoir accès.
24. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau lors de son nettoyage.
25. L'appareil doit être branché sur une prise visible et facile d'accès.
26. Un ou deux points noirs peuvent apparaître sur la surface de l'élément chauffant pendant les premières minutes de sa mise en fonction. Ceci est normal, et ne devrait pas affecter les performances de l'appareil.
27. Un interrupteur d'inclinaison est posé à l'intérieur de l'appareil pour plus de sécurité, et ce en cas de chute de l'appareil.

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

L'assemblage nécessite un petit tournevis cruciforme

Étape 1: Fixer la partie basse du mât à la base en utilisant les trois vis M6x10.



Étape 2: Placer le couvercle de décoration sur le mât.




Étape 3: Connecter le tube médian en le vissant au tube inférieur.

Étape 4: Dévisser la bague du tube médian pour ressortir le tube supérieur qui se trouve à l'intérieur. Revisser la bague pour bloquer le tube en position haute.



Étape 5: (2 personnes minimum) : Positionner l'ensemble à l'horizontale et insérer le connecteur du câble électrique dans le mât en commençant par le socle pour le faire ressortir par le tube supérieur. Re-positionner l'ensemble à la verticale.


Étape 6 : Connecter la prise à la tête de l'appareil



Étape 7: Fixer la tête de l'appareil au tube supérieur à l'aide des 2 vis 2\*10mm.




Étape 8: (2 personnes minimum) : Fixer le cordon d'alimentation sous le socle à l'aide des quatre vis de 15 mm et des serre-fils.

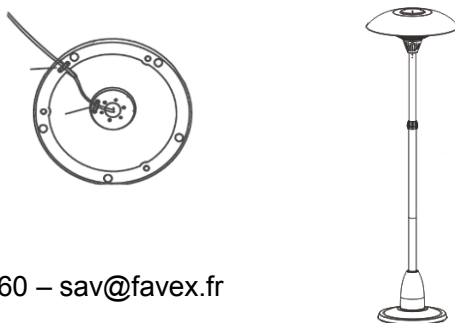

## INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE:

**Connecter le cordon d'alimentation à une prise électrique située dans un endroit sûr et sec.**

- L'interrupteur se situe sur la tête du parasol chauffant.
- Les 2 boutons de contrôle permettent d'utiliser les trois positions de chauffe :
  - 1<sup>er</sup> bouton : 900W
  - 2<sup>ème</sup> bouton : 1200 W
  - Les 2 boutons : 2100W
- Vous pouvez utiliser l'appareil sur la position ON (fonctionnement continu) ou avec la minuterie (l'appareil s'éteindra automatiquement à la fin du temps sélectionné).

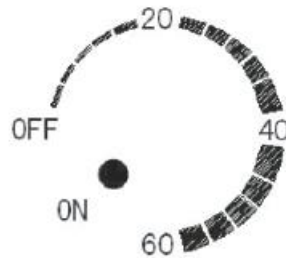

- Pour éteindre l'appareil, veillez à ce que les 2 boutons de contrôles soient bien sur la position OFF.
- Toujours débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique quand le chauffage n'est pas utilisé.

## Soins et Maintenance

- Bien que le parasol chauffant soit imperméable, évitez de l'utiliser quand il pleut.
- Quand le cordon d'alimentation est débranché, nettoyez l'extérieur de la tête halogène avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de nettoyant corrosif ou solvant. Ne jamais immerger la tête chauffante dans l'eau.
- Les maintenances et réparations, incluant le remplacement du tube halogène chauffant, doivent être effectuées par une personne compétente.
- Votre appareil est garanti 2 ans.
- Une mauvaise utilisation ou une modification de l'appareil entraînerait l'annulation de la garantie.

**En cas de moindre doute sur le montage ou la mise en service de cet appareil, appeler votre revendeur.**



**Importé et Distribué par FAVEX**  
Adresse e-mail du SAV : [sav@favex.fr](mailto:sav@favex.fr)  
Numéro de fax SAV : 02.77.41.01.68  
[www.favex.fr](http://www.favex.fr)